

Step up successfully – Step forward firmly ←



THANG MÁY FUJITEK

→ CHUYÊN NGÀNH THANG MÁY

20 bước

AN TOÀN

SỬ DỤNG THANG MÁY



# XẾP HÀNG LỊCH SỰ CHỜ TỚI LƯỢT

Xin Quý Khách xếp hàng tạo không gian trống trước cửa thang, giúp cho người đi thang ra ngoài dễ dàng, ra vào trật tự.







# ***NHẤN NÚT MŨI TÊN CHIỀU LÊN KHI MUỐN ĐI LÊN & NGƯỢC LẠI***

**Khi thực hiện đúng hướng dẫn, thời gian dừng thang máy đúng vị trí tầng chính xác, không lặp lại 2 lần chạy thang để đón khách.**







# ƯU TIÊN ĐỢI KHÁCH TRONG THANG RA NGOÀI TRƯỚC KHI VÀO THANG MÁY

Giúp tránh ngột ngạt, chen lấn hoặc tránh kẻ gian thực hiện ý đồ xấu.








# QUAN SÁT XEM THANG MÁY CÓ ĐỦ KHÔNG GIAN ĐỂ VÀO HAY KHÔNG ?

**KHÔNG NÊN** chen lấn hoặc cố nhét người, vật vào phòng thang trong trường hợp không gian đã đầy, để mất kiểm soát và gây quá tải, nguy hiểm cho người đi thang.



4

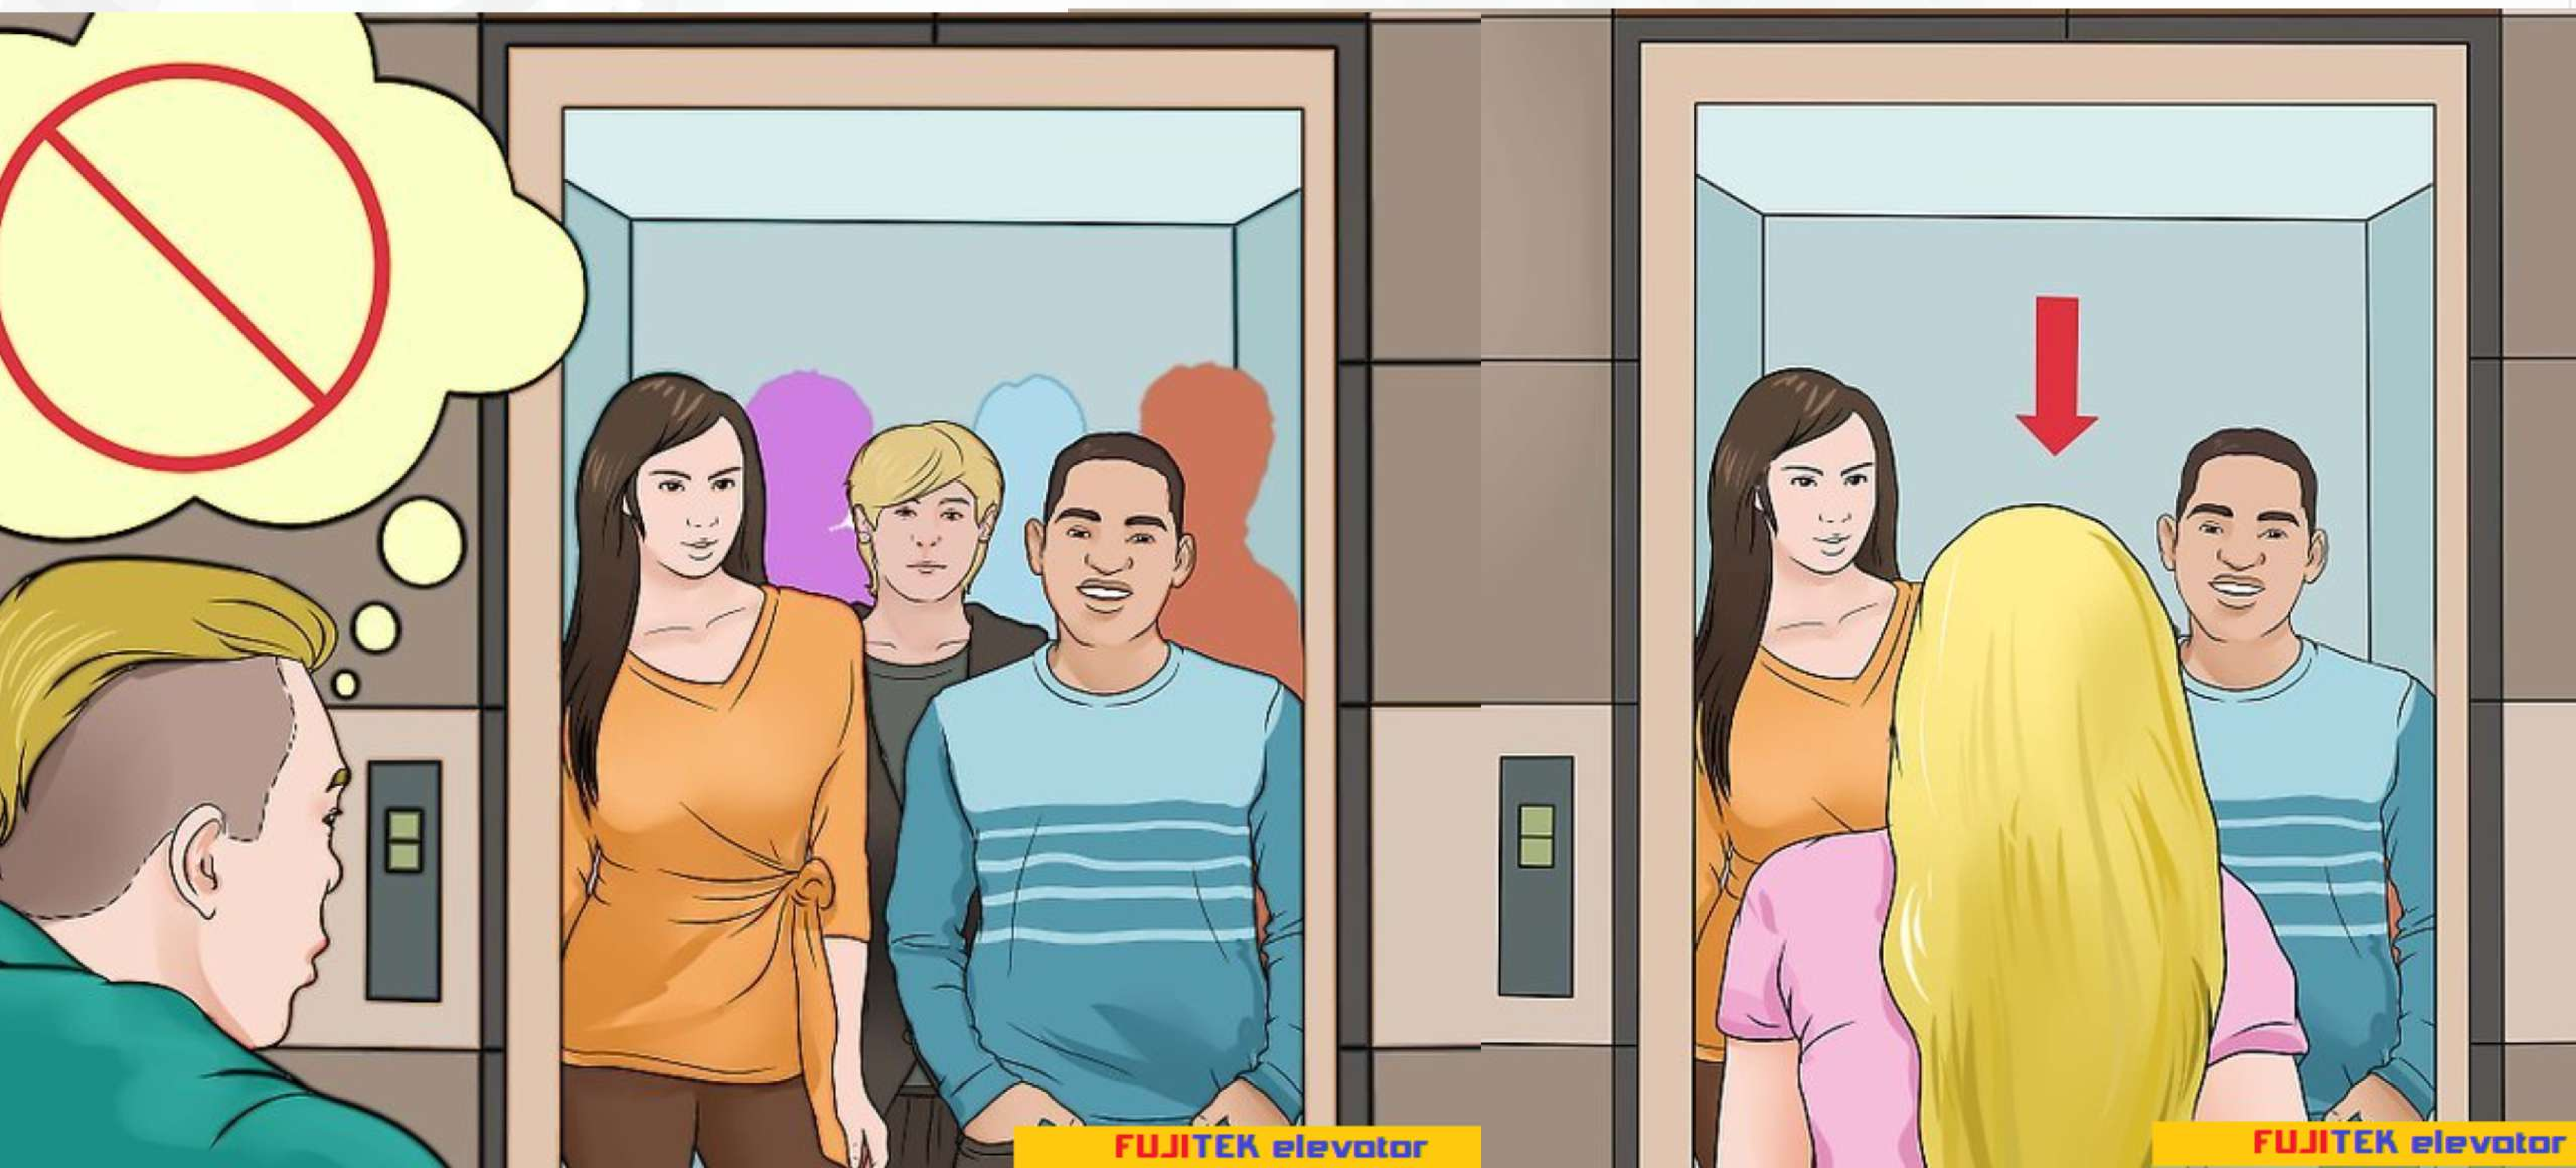





**TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TAY ĐỂ MỞ CỬA TẦNG**

**NÊN: NHẤN NÚT ĐIỀU KHIỂN TỪ BÊN NGOÀI TẦNG**

5







**KHÔNG NÊN:** Mất tập trung  
khi ra vào phòng thang hoặc  
mãi chăm chú xem  
Smartphone, không quan sát  
phía trước.

**NÊN:** Quan sát thang máy  
dừng đúng vị trí tầng không?  
Có vật cản phía trước không?







# KIỂM TRA AN TOÀN CỦA TRẺ EM, THÚ CỪNG HOẶC HÀNG HÓA ĐI CÙNG KHI RA VÀO PHÒNG THANG

Mức cảnh báo cao về vấn đề an toàn sử dụng thang => Tuyệt đối cẩn thận quan sát khi ra vào phòng thang như dây thừa, vướng giấy, vật cản cửa, thú cưng, ... và chỉ hàng hóa cho phép.





# **TUYỆT ĐỐI KHÔNG DỰA VÀO CỬA THANG** **LUÔN HƯỚNG MẶT VỀ PHÍA CỬA**

**Mức cảnh báo an toàn mức độ cao**

**NÊN:** Đứng hướng mặt về phía cửa, sẵn sàng cho việc rời khỏi phòng thang, quan sát người ra vào, hỗ trợ cảnh báo vật cản nguy hiểm.





# GIỮ PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU KHI SỬ DỤNG THANG MÁY

**KHÔNG NÊN:** Gây ồn ào, làm việc nhậy cảm.

**NÊN:** Dùng Smartphone, đọc sách, nghe tai phone, ...  
khi trong phòng thang máy.







# CHÚ Ý TIẾNG CHUÔNG CẢNH BÁO & HIỂN THỊ QUÁ TẢI TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN.

**KHÔNG NÊN:** sử dụng thang máy khi phòng thang đông người, đặc biệt chú ý chuông báo quá tải và hiển thị quá tải trên bảng điều khiển.

**NÊN** chờ lượt kế tiếp khi thang báo quá tải.





# XÁC ĐỊNH SỐ TẦNG MUỐN DI CHUYỂN ĐẾN

*Trường hợp Quý Khách chọn sai số tầng, vui lòng nhấn double (hai lần liên tiếp) nút đó để hủy lệnh gọi thang.*

11







1. Nhấn nút mở cửa nhanh trên bảng điều khiển
2. Tác động che cảm ứng trên cửa phòng thang

12







# XÁC ĐỊNH ĐÚNG SỐ TẦNG MONG MUỐN TRƯỚC KHI RỜI KHỎI PHÒNG THANG

Số tầng hiển thị trên bảng điều khiển, tránh trường hợp đi sai tầng mong muốn.

13





# LỊCH SỰ XIN NHƯỜNG LỐI RA KHI CÓ NGƯỜI ĐỨNG PHÍA TRƯỚC MÌNH

Excuse me...







# KIỂM TRA AN TOÀN TRẺ EM ĐI CÙNG VÀ HÀNG HÓA KHI RỜI PHÒNG THANG

Cảnh báo dây thừa chưa thoát khỏi thang





# XIN GIỮ LỊCH SỰ KHI RỜI KHỎI PHÒNG THANG

*Quý Khách vui lòng rời khỏi phòng thang nhẹ nhàng, lịch sự, xin di chuyển theo hàng, tránh va chạm người sử dụng thang kế tiếp.*

16








# **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** NHÚN NHẢY **HOẶC TỠ DỰA** VÀO CỬA PHÒNG THANG

*Mức độ cảnh báo nghiêm trọng*

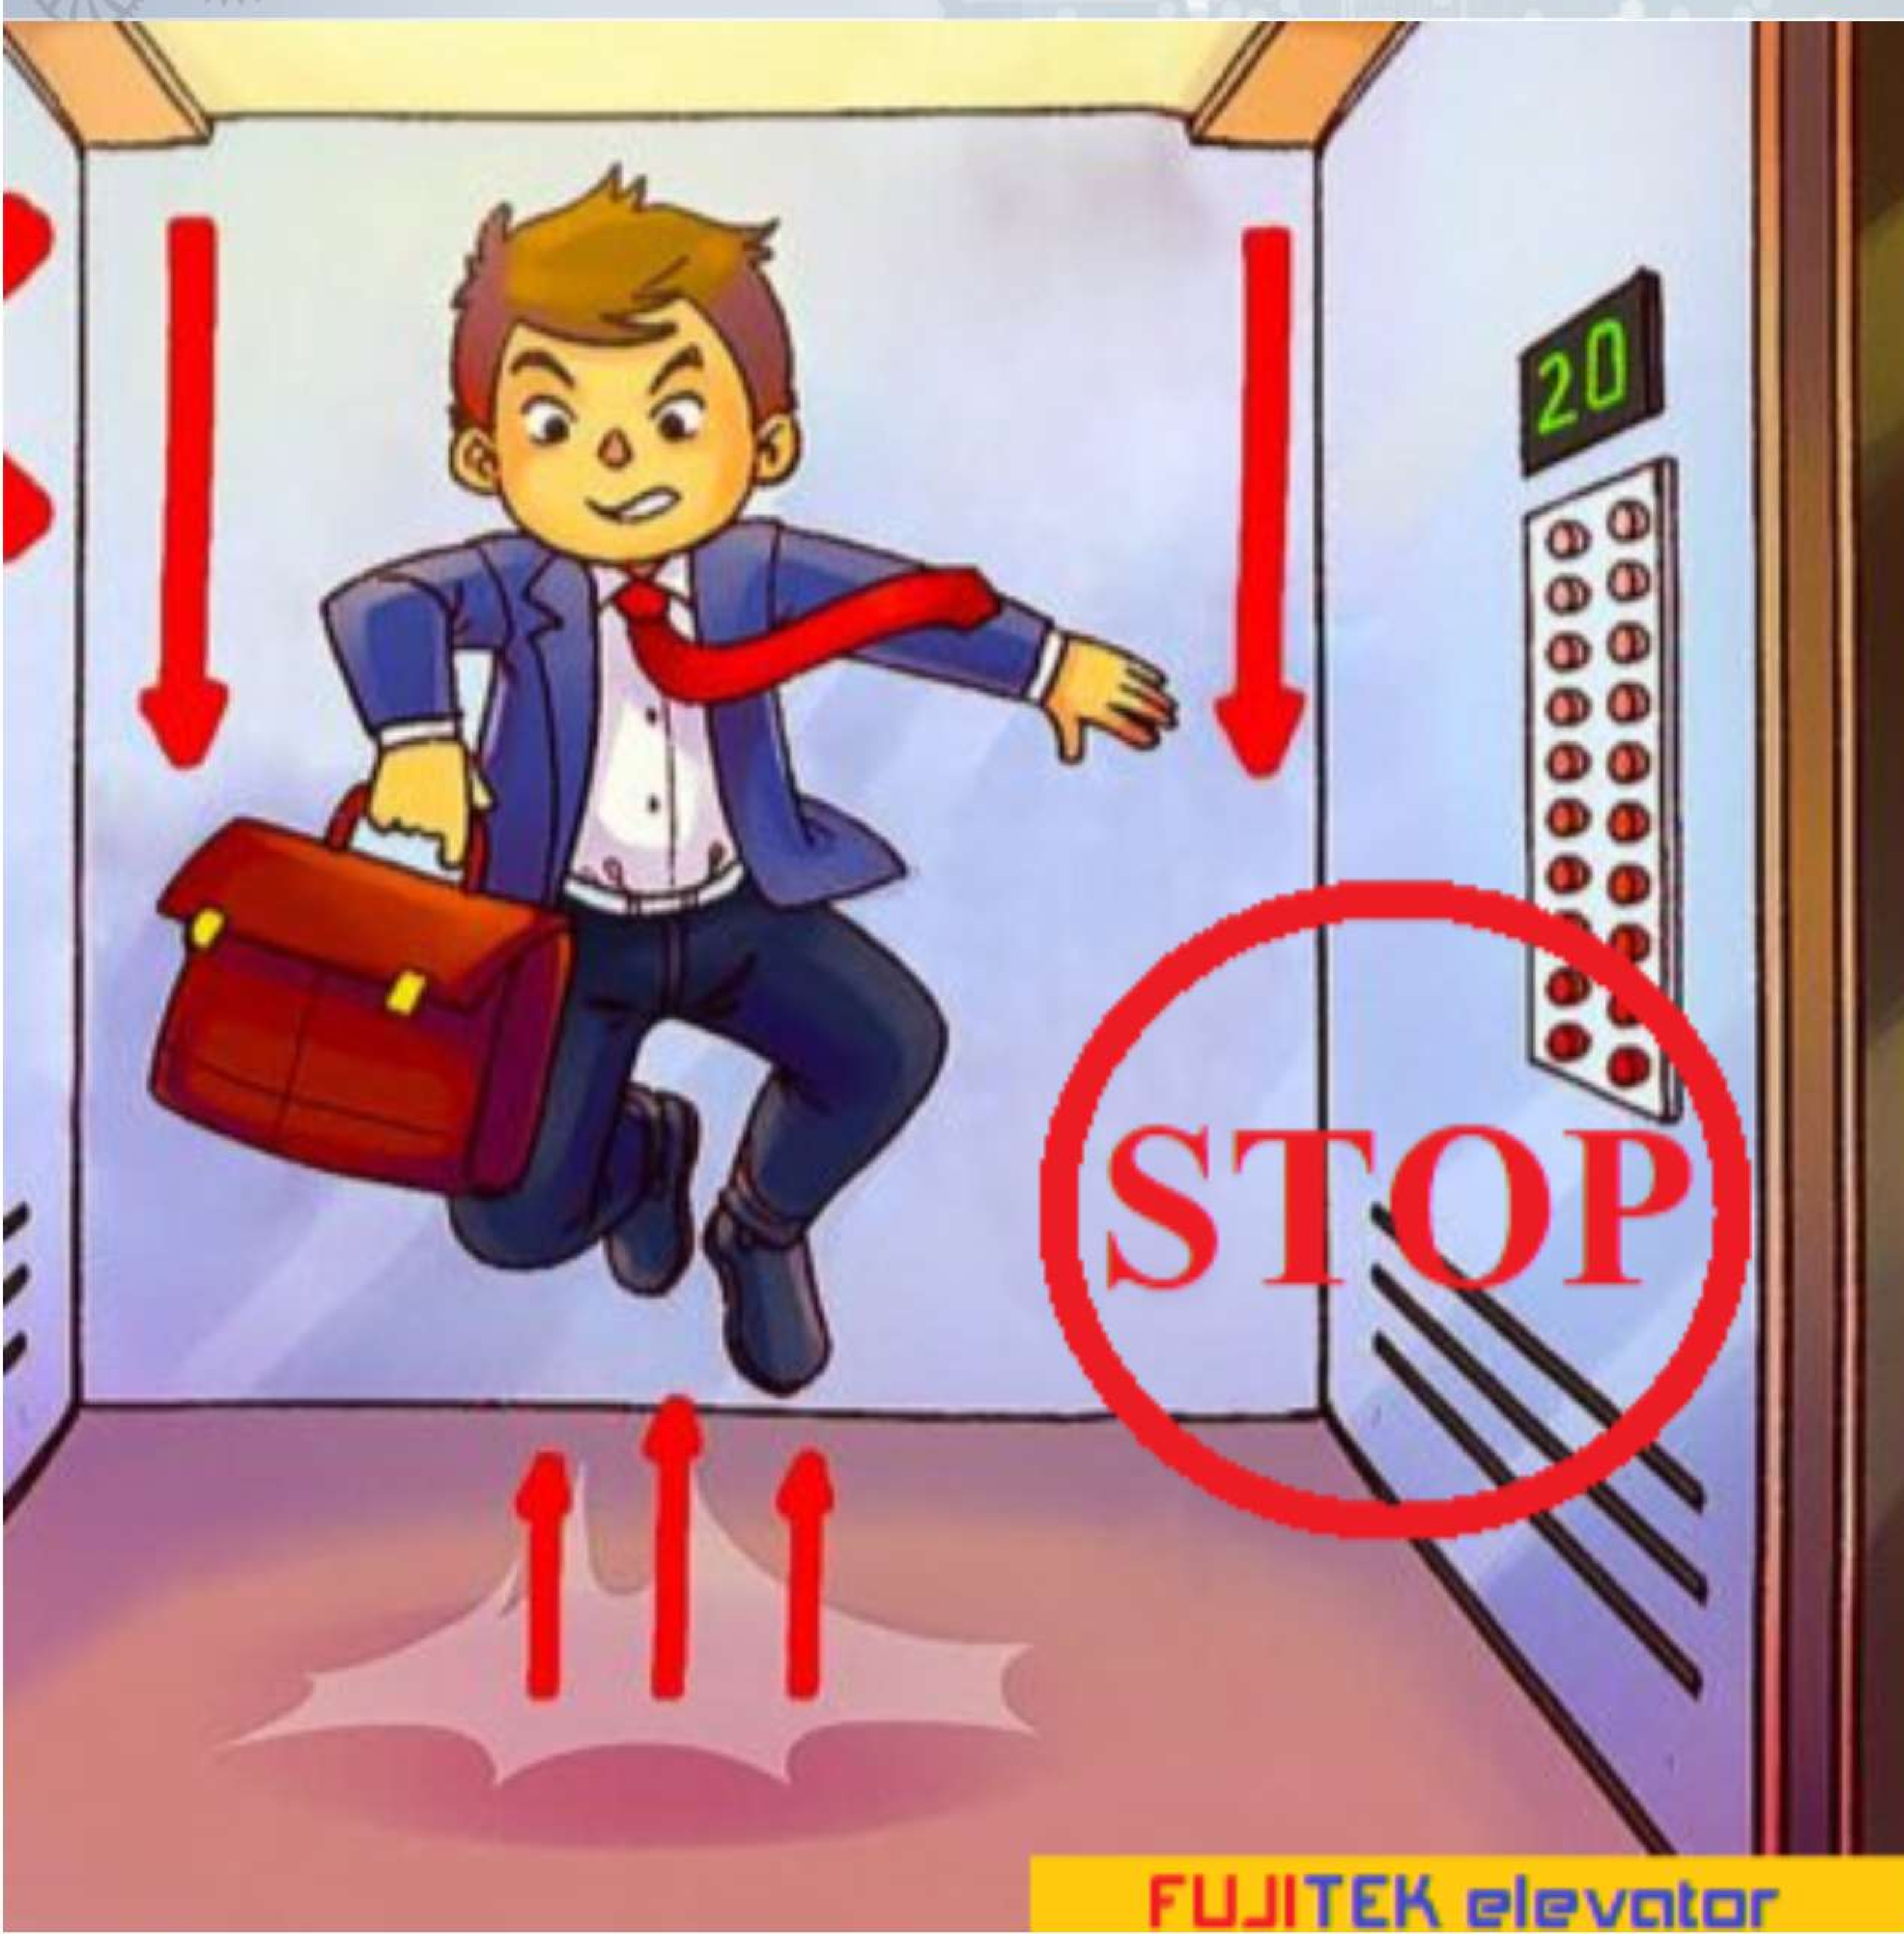






**TUYỆT ĐỐI *KHÔNG* SỬ DỤNG THANG MÁY  
KHI CÓ CHÁY & CHUYỂN NGAY ĐI CẦU  
THANG BỘ**

*Nên thoát hiểm bằng cầu thang bộ tòa nhà*

**IN CASE OF FIRE  
DO NOT USE LIFT**

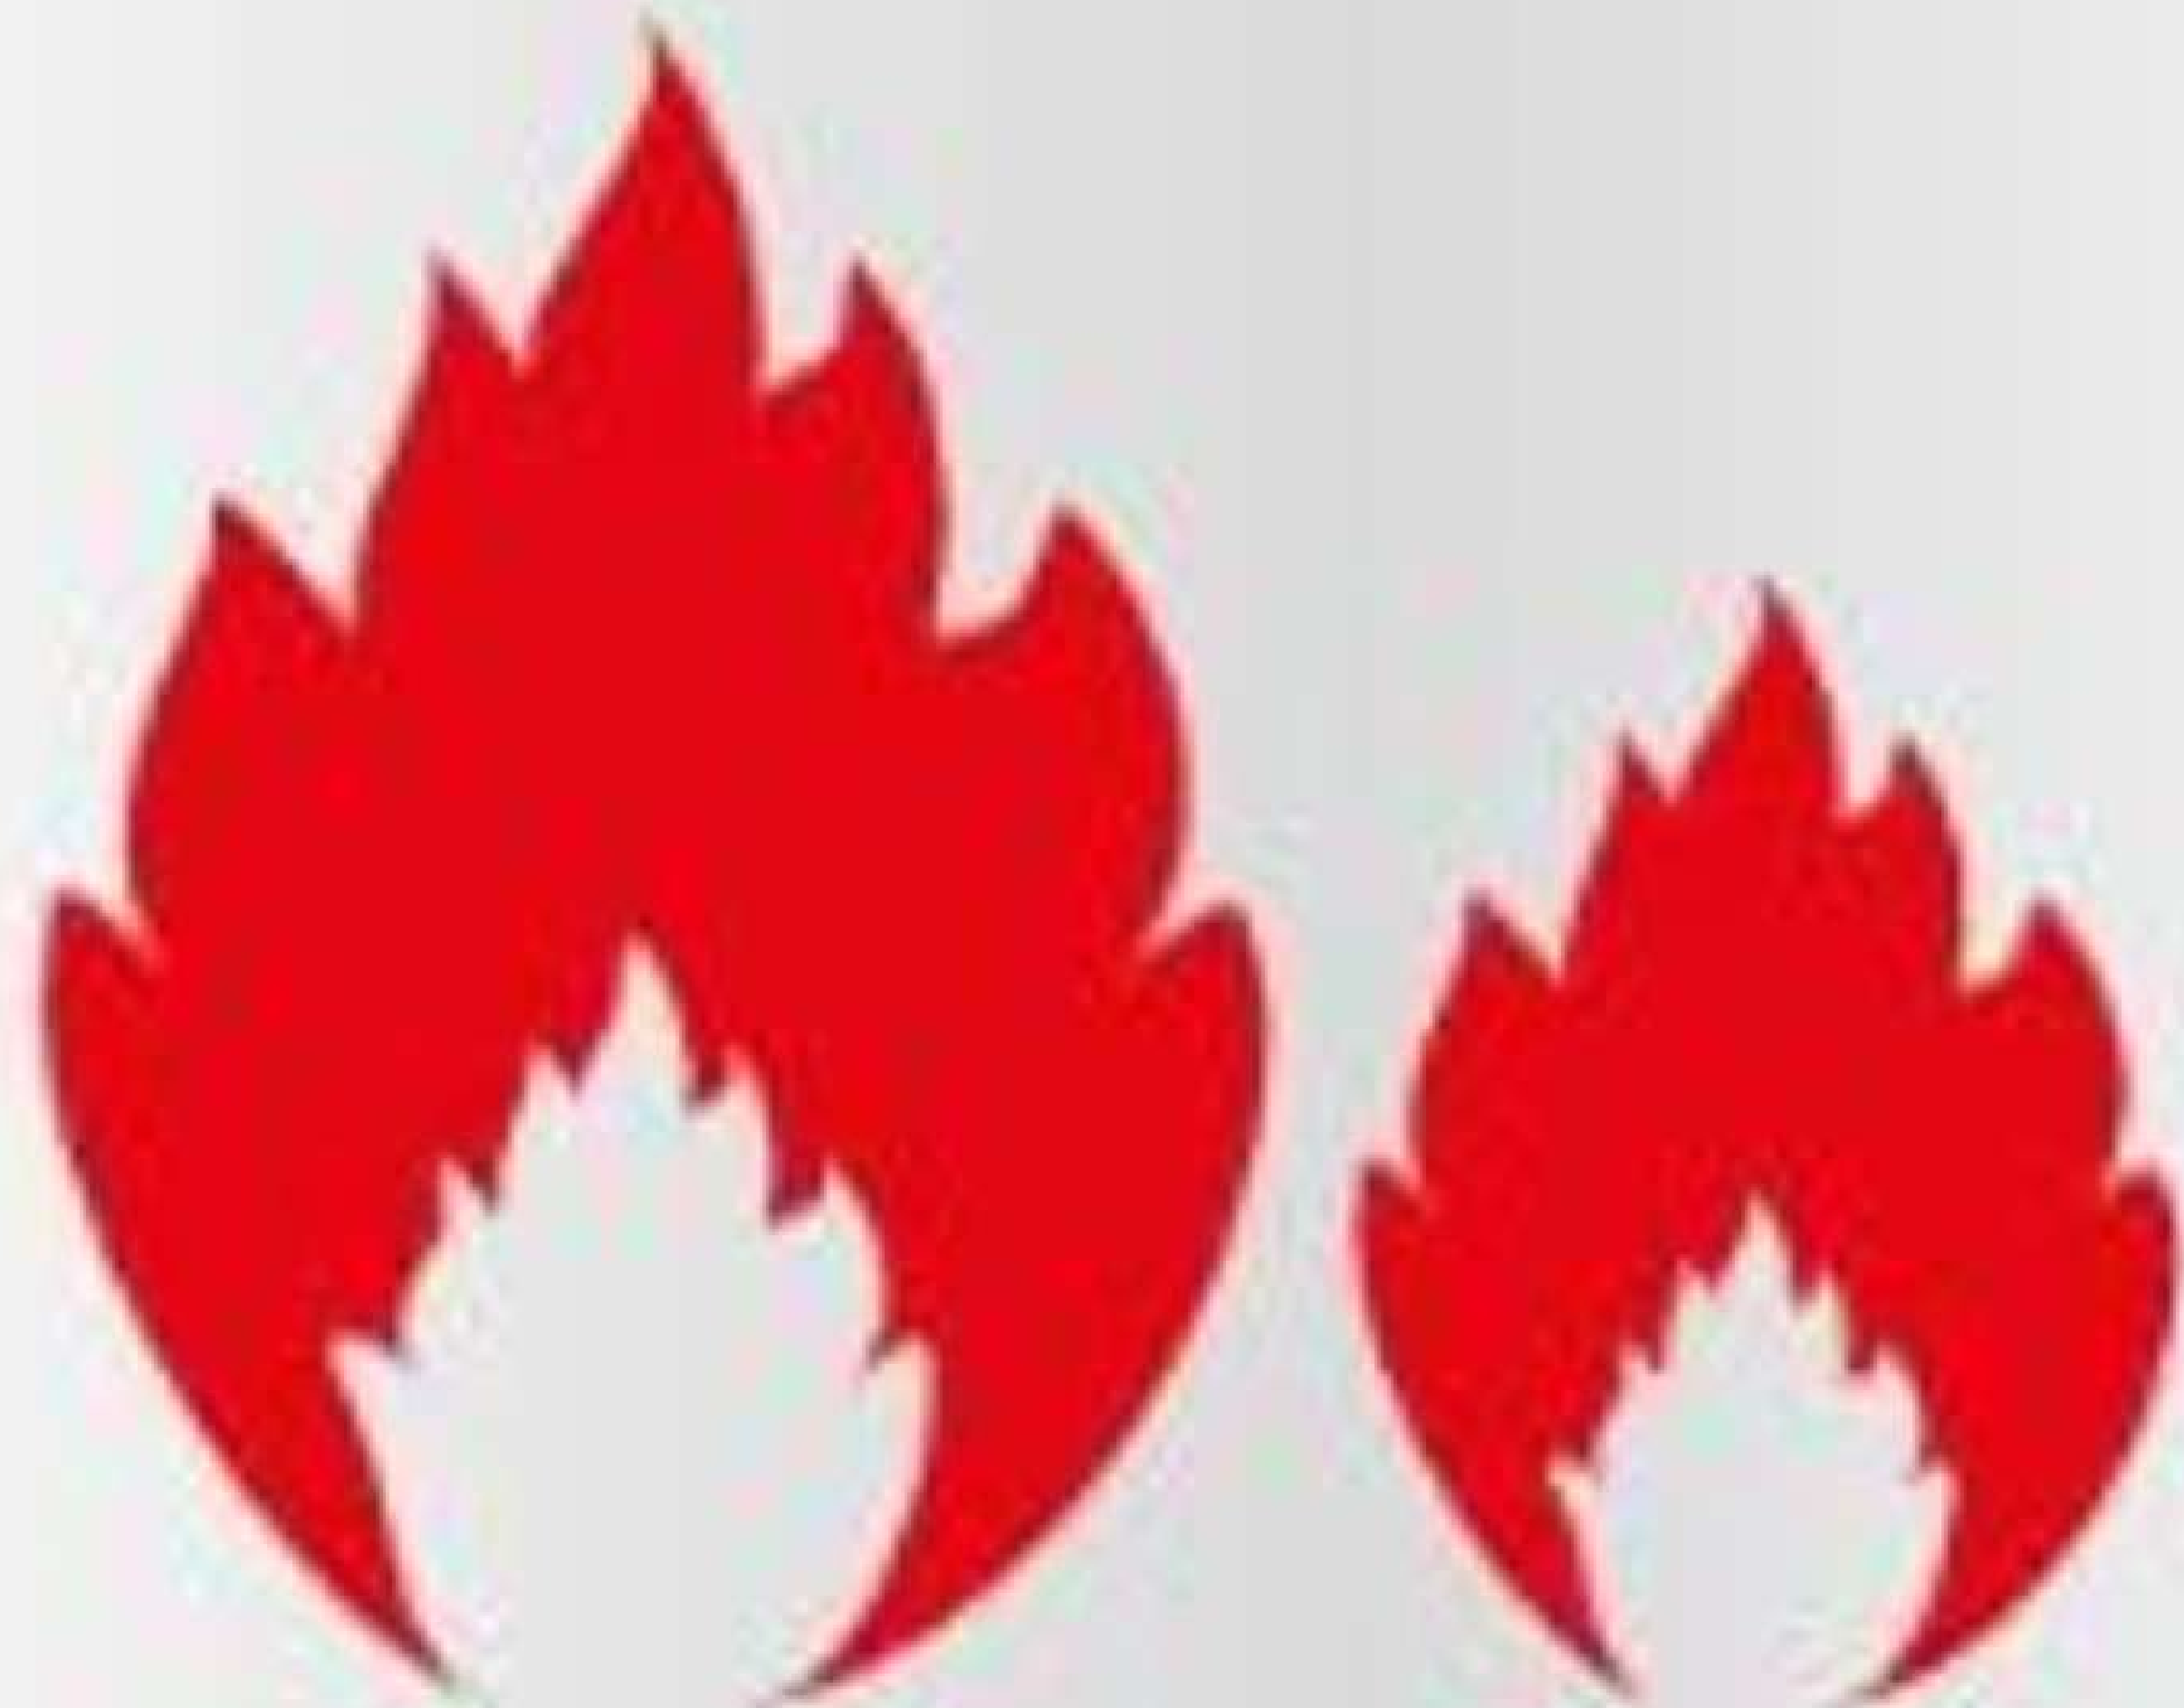



**KHI THANG DỪNG ĐỘT NGỘT HOẶC CỬA THANG  
KHÔNG MỞ => TUYỆT ĐỐI KHÔNG NẠY, KÉO CỬA  
THANG, NGUY HIỂM KHI THANG VẬN HÀNH LẠI**

**NÊN: GIỮ BÌNH TĨNH, LIÊN HỆ RA NGOÀI HOẶC GỌI ĐIỆN THỌẠI**

19







**KHI THANG MÁY GẶP SỰ CỐ => HÃY BÌNH TĨNH**  
**=> NHẤN NÚT CHUÔNG & NÚT PHONE**  
**=> LIÊN LẠC BÊN NGOÀI VÀ HOTLINE**

20

**Quan sát và làm theo bảng "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANG MÁY"**  
**trong phòng thang**



**FUJITEK ELEVATOR**  
Optimal lifting solutions

**HOTLINE: 0988 11 59 79**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANG MÁY**  
INSTRUCTIONS OF ELEVATOR USE

NHẤN NÚT Press button	1 2 3 ...	ĐỂ ĐẾN TẦNG MONG MUỐN To get the desired floor
NHẤN NÚT Press button	◆	ĐỂ MỞ CỬA RA To open the door
NHẤN NÚT Press button	◀ ▶	ĐỂ ĐÓNG CỬA LẠI To close the door
NHẤN NÚT Press button	☎	ĐỂ LIÊN LẠC BÊN NGOÀI For assistance from outside

**LƯU Ý / CAUTION**

- KHÔNG HÚT THUỐC No smoking
- KHÔNG ĐỂ TRẺ EM TỰ SỬ DỤNG THANG MÁY  
Children must not use elevator by themselves
- KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THANG MÁY KHI CÓ CHÁY  
Do not use elevator in case of fire

**KHI CÓ SỰ CỐ VUI LÒNG GỌI - Emergency call service**  
**03 89 22 59 79**



Step up successfully - Step forward firmly ←



**THANG MÁY FUJITEK**

*Hân hạnh được phục vụ Quý Khách*



*Hãy là người bán thang máy có*

0988 115 979 → 

03 (3-6-8-9) 225 979 

www.fujitek.vn 

Youtube/Facebook/TikTok 

Online Brochure/Catalogue 

**TÂM**